

## 国威程控电话交换机,更改分机号,设置说明

本文设置适合国威 GW200,400,800,1000,1600 型号

国威 GW400,GW800,GW1000,GW1600, 程控电话交换机不但可以通过电脑话务管理系统软件来更改编辑,修改分机号,还可以通过电话编程总机更改编辑,修改分机号,修改设置的分机号码为 2-4 位数。

现将国威 GW400,GW800,GW1000,GW1600 程控电话交换机电脑通过话务台修改分机号与电话编程总机修改分机号的两种设置说明如下:

### 第一种: 电脑修改分机号

1: 首先电脑登录国威话务台管理系统, (国威 GW400 串口线连接电脑, GW800,GW1000,GW1600 可以通过局域网连接电脑)。

点击参数设置, 分机参数。

举例说明一, 将 8005 更改成 8888, 鼠标双击 8005, 弹出分机弹性编码设置框, 输入您想更改的 8888。

物理号码	分机号码	名称	等级A	出局方式	等级B
1	8001		10	拨0	10
2	8002		10	拨0	10
3	8003		10	拨0	10
4	8004		10	拨0	10
5	8005		10	拨0	10
6	8006		10	拨0	10
7	8007		10	拨0	10
8	8008		10	拨0	10
9	8009		10	拨0	10
10	8010		10	拨0	10
11	8011		10	拨0	10
12	8012		10	拨0	10
13	8013		10	拨0	10
14	8014		10	拨0	10
15	8015		10	拨0	10

点击 OK 进行确认, 号码更改成功, 如下图所示。

物理号码	分机号码	名称	等级A	出局方式	等级B
1	8001		10	拨0	10
2	8002		10	拨0	10
3	8003		10	拨0	10
4	8004		10	拨0	10
5	8888		10	拨0	10
6	8006		10	拨0	10
7	8007		10	拨0	10
8	8008		10	拨0	10
9	8009		10	拨0	10
10	8010		10	拨0	10
11	8011		10	拨0	10
12	8012		10	拨0	10
13	8013		10	拨0	10
14	8014		10	拨0	10
15	8015		10	拨0	10

举例说明二, 将 8005 分机号更改成 520,

物理号码	分机号码	名称	等级A	出局方式	等级B
1	8001		10	拨0	10
2	8002		10	拨0	10
3	8003		10	拨0	10
4	8004		10	拨0	10
5	8888		10	拨0	10
6	8006		10	拨0	10
7	8007		10	拨0	10
8	8008		10	拨0	10
9	8009		10	拨0	10
10	8010		10	拨0	10
11	8011		10	拨0	10
12	8012		10	拨0	10
13	8013		10	拨0	10
14	8014		10	拨0	10

原来号码 8888 是四位数，现在修改分机号为 520 是三位数，存在字头变化，位数变化，会导致更改失败，如下图：


物理号码	分机号码	名称	等级A	出局方式	等级B
1	8001		10	拨0	10
2	8002		10	拨0	10
3	8003		10	拨0	10
4	8004		10	拨0	10
5	8888		10	拨0	10
6	8006		10	拨0	10
7	8007		10	拨0	10
8	8008		10	拨0	10
9	8009		10	拨0	10
10	8010		10	拨0	10
11	8011		10	拨0	10
12	8012		10	拨0	10
13	8013		10	拨0	10

解决办法为：  
点击字头管理

限制特许号  等级

限用码	等级
字头1=4位	
字头2=4位	
字头3=4位	
字头4=4位	
字头5=4位	
字头6=4位	
字头7=4位	
字头8=4位	
字头9=4位	

520 是 5 字头 3 位数，系统默认的是 4 位数，因此需要更改字头位数为 3 位数，更改如下：

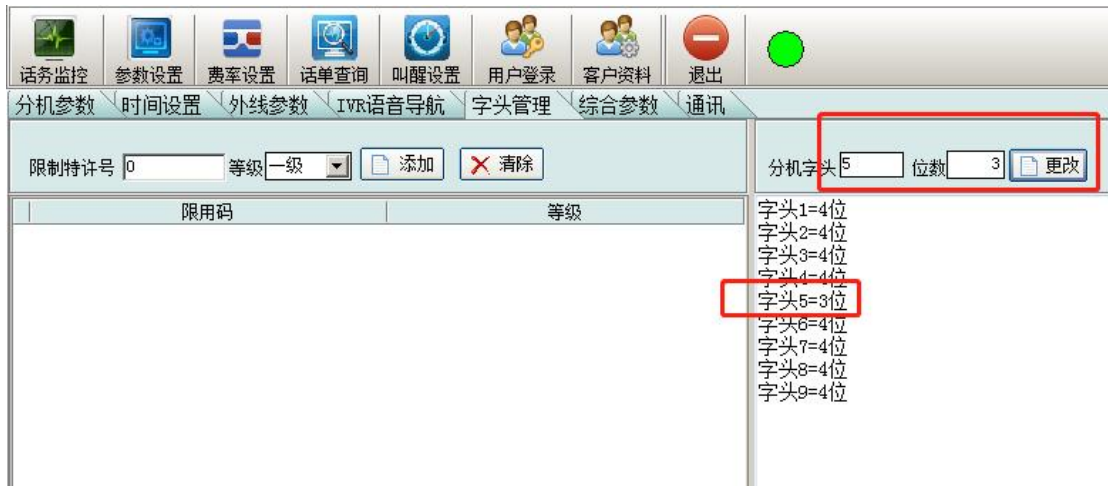

现在将 5 字头分机号更改为 3 位数后，点击分机参数，更改分机号 8888 为 520。



电脑话务台更改国威程控交换机分机号完成，例如将分机号 8008 更改成 45，需要在字头里面将字头 4 更改成 2 位数，再修改分机号。

因此国威程控电话交换机用话务台更改分机号，操作非常简单、直观。

### 第二种：国威编程总机更改分机号

该设置方法适用于国威 GW208,GW200,GW400,GW800,GW1000,GW1600 程控电话交换机。

总机更改分机号码

格式：\* 5 e E #

说明：e 为希望更改号码的分机端口编号 001-128

E 为该端口分机的新号码

举例：将第 007 端口的分机号码更改为 8888, 将 016 端口的分机号码更改为 6200, 将 119 端口的分机号码更改为 8668.

操作：

1. 提 8001 分机输入\*\* 002008#登录系统密码，→\* 5 007 8888 # →设置成功
2. 输入“\* 5 016 6200 #” → 设置成功
3. 输入“\* 5 119 8668 #” →»设置成功

注意：

1. 更改分机号码不能跟原已经存在的号码重复，否则无效。
2. 新的号码可以在 10→8999 之间二到四位任意选择，但不能以 0 开头。
3. 更改分机号码后，若更改的号码位数不为 4，需要更改分机字头与位数，请按以下设置说

明操作：

设置分机字头与位数

格式：\* 52 P D #

说明：P 为分机号码的字头数字 1-9，D 为该号码位数 2-4 位。

举例：将以 6 开头的号码设置为两位，而以 8 开头的号码设置为三位。 操作：

1. 提 8001 分机输入登录系统密码→\* 52 6 2 # →设置成功。
2. 输入 → \* 52 8 3 # →设置成功

注意：

1. 出厂状态下，以 1-8 开头的分机号码均为四位。
2. 允许多个不同数字开头的号码长度相同，比如可以将 3、5、8 开头的 号码均设置为 2 位。