




GW8A按键电话机

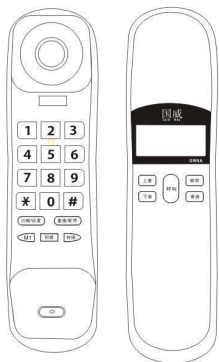


使用说明书

操作说明书

- 一. 产品简介
尊敬的客户, 感谢您选用本公司的产品! 该机外观大方、新颖、性能稳定、功能独特、使用方便。该机选用双制式 (DTMF/FSK) 兼容主叫显示按键盘, 先进的微电脑控制。为了更好的发挥本机卓越的功能, 敬请在使用前阅读说明书。
- 二. 功能特点
- 免电池的显示功能
 - 高清晰、高品质的语音通讯
 - DTMF/FSK双制式来电显示
 - 37组8位 (或16组16位) 来电号码及来电时间记录
 - 14组8位 (或8组16位) 去电号码及通话时间记录
 - LCD亮度5级可调
 - 12位高清屏幕, 实时日期及星期显示
 - 1-99小时免打扰
 - 16首普通铃声选择
 - 铃声音量大、小、关3级开关可调
 - 听筒音量大、中、小3级开关可调
 - 拨号模式T/P (音频/脉冲) 兼容
 - 闪烁时间90/95/100/120/180/300/600/1000ms软件可选
 - 3组闹铃功能
 - 自动收线 (挂机不好时)
 - 8位出局码设置
 - 8位本地码设置, 来电自动过选
 - 2组单键记忆 (1组“呼叫”键)
 - 来电、去电信息查询、回拨及删除功能。
 - 重拨/暂停功能
 - 转接 (R键) 功能

主机概览

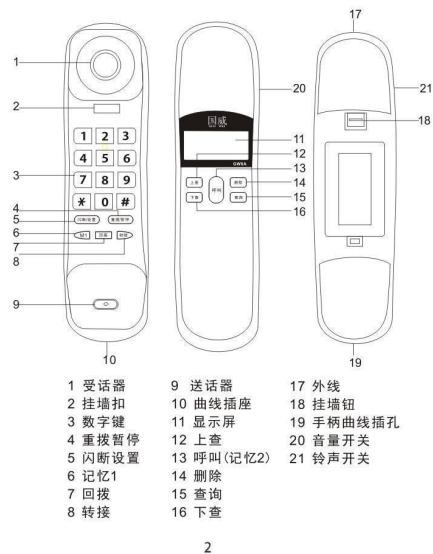

正面

三: 操作说明

- 3.1 在挂机时可执行如下操作
接收来电信息; 听筒提机、或按重拨键进行拨号、通话; 进行时间/日期、本地区码等话机设置。
- 3.2 话机设置
挂机状态下 (即用手按住收线钮), 按闪断/设置键进入设置状态, LCD显示SET 12345678, 此时按数字键选择设置选项, LCD同时显示对应的设置项, 在某项设置完成后, 按删除键退出上一目录, 再按数字键选择下一设置项。具体设置项目如下:
- 3.2.1 设置日期/时间: 按闪断/设置键选择1, LCD会提示1—DATE、2, 选择1进入日期设置, 看到字体闪烁, 此时直接输入数字, 再按闪断/设置键确认; 当日期设置完成后程序会自动识别星期, 选择2进入时间设置, 设定方法与日期设定相同, 挂机自动退出。
- 3.2.2 铃声选择及铃声音量调节: 按闪断/设置键选择2, LCD会提示r 1t 2vip 3vol, 选择1进入普通来电铃声选择, LCD显示ring type 01此时按下下查键选择铃声, 选到喜爱的铃声, 再按闪断/设置键确认, 按删除键返回上一目录; 选择3进入铃声音量调节, LCD显示ring vol 04, 此时用上下下查键来调节铃声音量, 再按闪断/设置键确认, 挂机自动退出, (注意: 铃声音量调节由开关设定, 此功能无需设置)。
- 3.2.3 闹铃设置: 按闪断/设置键选择3, LCD会提示AL 1-2-3, 选择1进入第一组闹铃设置, LCD显示ALAR OFF, 看到OFF闪动直接输入闹铃时间, 最后按闪断/设置键确认即可。如要关闭闹铃, 先选定要关闭的某组闹铃时间后再用上下下查键选择OFF, 即可关闭某组闹铃; 其它2组闹铃设定与第1组闹铃设定操作相同; 注意: 第一组闹铃为一次性, 第2、3组为每天闹铃, 闹铃过程中, 按任意键停止。
- 3.2.4 免打扰时间设定: 按闪断/设置键选择4, LCD会显示off_r 00—00, 字体闪动输入时间 (时最大值99:分最大值59) 按闪断/设置键后, 按删除键退出, 免打扰功能启动后, LCD会显示免打扰时间, 倒计时到00—00后自动取消免打扰, 挂机退出免打扰。免打扰期间来电不响铃。

- 3.2.5 特殊功能选择设定: 按闪断/设置键选择5, LCD会提示1-f 2-pt 3-d, 选择1进入Flash (挂断时间) 设定, LCD显示flash1 600, 此时按下下查键选择挂断时间 (挂断时间为: 90, 95, 100, 120, 180, 300, 600, 1000ms); 选择2进入P—T转换, LCD显示pt tone此时按下下查键选择拨号方式 (T为音频拨号, P为脉冲拨号), 初始值为音频拨号 (T) 状态; 所有设置都要按闪断/设置键确认, 挂机自动退出。
- 3.2.6 本地码与出局码设定: 按闪断/设置键选择6, LCD会提示1—LO0 2—OL 选择1进入本地码设定, LCD显示loc-----, 此时直接输入1~8位数字再按闪断/设置键确认, 如要取消本地码, 在输入状态时按删除键删除输入的数字, 再按闪断/设置键确认即可。选择2进入出局码设定, 屏幕显示out off, 设定方法与本地码设定方法相同, 如要取消出局码, 可按下下查键选择OFF, 再按闪断/设置键确认, 挂机自动退出。
- 3.2.7 LCD亮度调节: 按闪断/设置键选择7, LCD会提示LCD con 4, 此时按下下查键来调节LCD (玻璃显示屏亮度), 再按闪断/设置键确认, 默认值为第4级, (一共5级)。
- 3.3 接听、拨打电话:
接听电话: 当听到铃声时, 拿起听筒进行接听电话, 通话完毕, 将听筒放回底座挂机即可;
拨打电话: 拿起听筒挂机, 此时听到拨号音, 按数字键拨打电话, 通话完毕, 将听筒放回座机挂机即可;
- 3.4 存储号码的存入、存储号码的拨出:
号码存入: 挂机状态下 (即用手按住收线钮), 翻查到需存储的电话号码或预拨一需存储的电话号码 (预拨错号码时, 可按删除键修改拨错的号码), 按M1键3秒, 显示屏显示SAVE, 号码已存入M1键中, 共有2组常用电话号码存储功能, 呼叫键的存储操作方法与M1相同。
存储号码拨出: 拿起听筒挂机, 此时听到拨号音, 按M1键, 此时存入M1键中的电话号码就会拨出, 呼叫键拨号与M1相同。

- 3.5 来电号码、去电号码查询回拨及删除功能:
来电号码: 在挂机或挂机状态, 按上查或下查键可查看来电信息; 在挂机状态长按#键3秒, 可快速进入来电查询状态; 当翻查到需要号码时, 按回拨键, 即可拨打该翻查的号码; 按删除键, 即可删除该翻查的号码, 长按删除键3秒可删除所有的来电号码。
去电号码: 在挂机或挂机状态, 按查询键进入去电翻查状态, 然后再按上查或下查键可查看去电信息; 在挂机状态长按*键3秒, 可快速进入去电查询状态; 当翻查到需要号码时, 按回拨键, 即可拨打该翻查的号码; 按删除键, 即可删除该翻查的号码, 长按删除键3秒可删除所有的去电号码。
- 3.6 预拨号码拨打与修改:
在挂机状态下, 直接输入要拨打的电话号码, 如有错误可用删除键修改, 号码输入完成后, 拿起听筒挂机直接将预拨的号码拨出。
- 3.7 音量调节功能:
A: 听筒摘机状态下, 拨动听筒开关, 可增加/减小听筒声音调节 (大、中、小共3档)。
B: 拨动底座开关, 可增加/减小/关闭铃声音量 (大、中、小共3档)。
- 3.8 重拨/暂停按键功能:
挂机状态下, 按重拨/暂停键, 话机会自动拨出最后一次拨打的电话号码; 挂机预拨号或提机拨号时, 按一下重拨/暂停键, 显示屏显示P, 号码中间会插入一个停顿时间 (此停顿时间功能多为配合PABX使用)。
- 3.9 转接 (R键) 按键功能:
转接键功能多为配合PABX使用, 是在通话状态下, 按转接键, 可将通话转给另外一个分机。
*、0、#的特殊应用: 在设置和功能操作状态下按*键为下查功能, 按#键为上查功能; 在挂机时长按*键3秒进入去电翻查状态; 长按#键3秒进入来电翻查状态; 查询状态下按0键为来电和去电翻查转换; 提机时为拨号数字 (脉冲拨号状态下第一次按*键是将脉冲拨号转为音频拨号)。

----- r5

保修卡

本保修卡需填入购买日期, 保留原始发票。

产品型号: _____
产品颜色: _____

姓名或单位: _____ 电话 (手机): _____

联系地址: _____

用户签名: _____ 日期: _____ 年 月 日

零售商盖章: _____ 销售日期: _____ 年 月 日

----- r6

保修条款

1. 此保修卡有效期为购买当日起2个月内。
2. 此保修卡只适用于原购买之产品。
3. 此保修服务只适用于保修期内, 并需提供有效保修卡、有效购机凭证或购机发票及全套产品, 否则保修无效。
4. 此配件 (电池及电源适配器) 的保修期为购买后六个月, 其后若维修及更换须收费。
5. 消费者如自行改换或修理机内任何部分及一切人为损坏, 便在保修期内不能享受免费维修。
6. 此保修卡只在中国内地之各省市有效。