

国威 GUO WEI GW17B按键电话机




使用说明书

操作说明书

- 一、产品简介
尊敬的客户, 多感谢您选用本公司的产品! 该机外观大方、新颖、性能稳定、功能独特、使用方便。该机采用双模式 (DTMF/FSK) 兼容主叫显示设置, 先进的微电脑控制。为了更好的发挥本机卓越的功能, 敬请在仔细阅读说明书。
二、功能特点
● 免电池的显示功能
● 高清晰、高品质的语音通讯
● DTMF/FSK双制式来电显示
● 50组8位 (或32组16位) 来电号码及来电时间记录
● 14组8位 (或8组16位) 去电号码及通话时间记录
● LCD亮度5级可调
● 12位高清屏幕, 实时日期及星期显示
● 1~90小时免打扰
● 16首普通铃声选择
● 铃声音量大、中、小、关4级调节功能
● 免提喇叭音量大、中、小3级调节功能
● 听筒音量大、中、小3级可调
● 按号模式TP (铃响/脉冲) 兼容
● 闹铃时间90/95/100/110/180/300/600/1000ms软件可选
● 3组闹钟功能
● 自动收线 (挂机不好时)
● 8位出局码设置
● 8位本地码设置, 来电自动过滤
● 自动进线功能, 拨通回铃
● 3组单键记忆
● 来电、去电信息查询、回拨及删除功能。
● 重拨/暂停功能
● 来电指示灯功能

1

主机概览

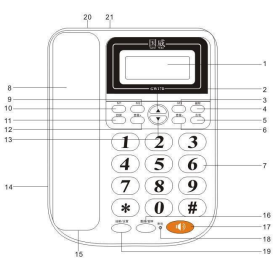

- 1 显示屏 8 手柄 15 手柄曲线插座
2 上盖 9 记忆2 16 重拨/暂停
3 记忆3 10 记忆1 17 免提
4 删除 11 回拨 18 来电指示灯
5 去电 12 音量+ 19 挂断/设置
6 音量- 13 下盖 20 外线1
7 数字键 14 座机曲线插座 21 外线2

2

三、操作说明

3.1 在挂机时可执行如下操作

接收来电信息: 挂机或按免提键、重拨键进行拨号、通话; 进行时间/日期、本地区码等挂机设置。

3.2 挂机设置

挂机状态下按挂断/设置键进入设置状态, LOD 显示 SET 12345678, 此时按数字键选择设置选项, LOD 同时显示对应的设置项, 在某项设置完成后, 按回键退出上一目录, 再按数字键选择下一设置项。具体设置项目如下:

3.2.1 设置日期/时间: 按挂断/设置键选择1, LOD 会提示

1-DATE, 2-CL, 选择上下键进入日期设置, 看到字体闪烁, 此时直接输入数字, 再按挂断/设置键确认; 当日期设置完成后程序会自动识别星期, 选择上下键进入时间设定, 设定方法与日期设定相同, 按回键退出。

3

3.2.2 铃声选择及铃声音量调节: 按挂断/设置键选择2, LOD 会提示

rit 2vip 3vol, 选择上下键进入普通来电铃声选择, LOD 显示 ring type 01 此时按上下键选择铃声, 遇到喜爱的铃声, 再按挂断/设置键确认, 按回键返回上一目录; 按上下键进入铃声音量调节, 此时用上下键来调节铃声音量, 再按挂断/设置键确认, 按回键退出。

3

3.2.3 闹铃设置: 按挂断/设置键选择3, LOD 会提示 AL 1-2-3,

选择上下键进入第一组闹铃设置, LOD 显示 ALAR OFF, 看到 OFF 闪烁直接输入闹铃时间, 最后按挂断/设置键确认即可, 如果要关闭闹铃, 先选定要关闭的某组闹铃时间后再用上下键选择 OFF, 即可关闭某组闹铃; 其它2组闹铃设定与第1组闹铃设定操作相同; 注意: 第一组闹铃为一次性, 第2、3组为每天闹铃, 闹铃过程中, 按任意键停止。

3.2.4 免打扰时间设定: 按挂断/设置键选择4, LOD 会提示 off r00-00, 字体闪烁输入时间 (小时大值 99, 分钟大值 59) 按挂断/设置键后, 按回键退出; 免打扰功能启动后, LOD 会显示免打扰时间, 倒计时到 00-00 后自动取消免打扰, 挂机或免提退出免打扰。免打扰期间来电不响铃。

3.2.5 特殊功能选择设定: 按挂断/设置键选择5, LOD 会提示

1-f 2-pt 3-d, 选择上下键进入 Flash (挂断时间) 设定, LOD 显示 flash1 600, 此时按上下键选择挂断时间 (挂断时间为: 90, 95, 100, 120, 180, 300, 600, 1000ms); 选择上下键进入 P-T 转换, LOD 显示 pt tone 此时按上下键选择拨号方式 (T 为音频拨号, P 为脉冲拨号), 初始值为音频拨号 (T)

4

状态; 所有设置都要按挂断/设置键确认。

3.2.6 本地码与出局码设定: 按挂断/设置键选择6, LOD 会提示 1-LOD 2-OL 选择上下键进入本地码设定, LOD 显示 loc-----, 此时直接输入17位数字再按挂断/设置键确认, 如果要清除本地码, 在输入状态时按回键删除输入的字符, 再按挂断/设置键确认即可。选择上下键进入出局码设定, 屏幕显示 out off, 设定方法与本地码设定方法相同, 如果要取消出局码, 可按下盖键选择 off, 再按挂断/设置键确认。

3.2.7 LOD 亮度调节: 按挂断/设置键选择7, LOD 会提示 LCD con

4, 此时按上下键来调节 LOD (玻璃显示屏亮度), 再按挂断/设置键确认, 默认值为第4级, (一共5级)。

3.3 接听、拨打电话:

接听电话: 当听到铃声时, 拿起听筒或按免提键进行接听电话, 通话完毕, 将听筒放回座机或再按免提键挂机即可;

拨打电话: 拿起听筒或按免提键挂机, 此时听到拨号音, 按数字键拨打电话, 通话完毕, 将听筒放回座机或再按免提键挂机即可;

3.4 存储号码的存入、存入号码的读出: 号码存入: 挂机状态下, 翻盖到需存储的电话号码或拨第一组需存储的电话号码 (预拨错号码时, 可按回键修改拨错的号码), 按回键3秒, 显示屏显示 SAVE, 号码已存入 M1 键中, 共有3组来电电话号码

5

存储功能, 其余2组 (M2、M3) 存储操作方法与 M1 相同。

存储号码读出: 挂机状态下, 按回键, 此时存入 M1 键中的电话号码用免提的方式读出; 拿起听筒或按免提键挂机, 此时听到拨号音, 按回键, 此时存入 M1 键中的电话号码就会读出。

存储号码清除: 挂机状态下, 预拨一个号码, 然后按回键删除号码后, 屏幕显示 -, 再按回键3秒, 显示屏显示 SAVE, 存入 M1 键中的号码就会被清除。

3.5 来电号码、去电号码查询回拨及拨接、删除功能:

来电号码: 在挂机或摘机状态, 按上下键可查看来电信息; 在挂机状态长按回键3秒, 可快速进入来电查询状态; 当翻查到需要号码时, 按回键, 即可拨打该翻查的号码; 按回键, 即可删除该翻查的号码, 长按回键3秒可删除所有的来电号码。

去电号码: 在挂机或摘机状态, 按上下键进入去电翻查状态, 然后再按上下键可查看去电信息; 在挂机状态长按回键3秒, 可快速进入去电查询状态; 当翻查到需要号码时, 按回键, 即可拨打该翻查的号码; 按回键, 即可删除该翻查的号码, 长按回键3秒可删除所有的去电号码。

号码拨接及加“0”回拨: 在挂机预拨号、来电、去电查询状态下, 短按回键为加0号码拨接功能, 接通自动回铃; 长按回键, 会在该号码前加“0”后拨出号码。

6

3.6 预拨号码拨接与修改:

在挂机状态下, 直接输入要拨接的电话号码, 如有错误可用回键修改, 号码输入完成后, 拿起听筒或按免提键挂机直接接拨的号码拨出 (免提拨出通话时可连续);

3.7 音量调节功能:

A: 听筒摘机状态下, 按 (音量+/音量-) 键, 增加/减小听筒声音调节 (大、中、小共3档)。

B: 免提摘机状态下, 按 (音量+/音量-) 键, 增加/减小免提喇叭声音调节 (大、中、小共3档)。

C: 挂机状态下, 按 (音量+/音量-) 键, 为增加/减小铃声音量调节 (大、中、小、关共4档)。

3.8 重拨/暂停按键功能:

挂机状态下, 按重拨/暂停键, 挂机机会自动拨出最后一次拨出的电话号码; 挂机按重拨或挂机按暂停, 按一下重拨/暂停键, 显示屏显示 P, 号码中间会插入一个3.6秒的停顿时间 (此3.6秒的停顿功能为配合 PAUX 使用)。

3.9 按键特殊功能说明

- 【0、*】的特殊应用: 在设置和功能操作状态下按回键为下盖功能, 按回键为上盖功能; 在挂机时长按回键3秒进入去电翻查状态; 长按回键3秒进入来电翻查状态; 查询状态下按回键为来电和去电翻查转换; 挂机时为按号数字 (脉冲号状

7

保修卡

本产品由厂家直接出厂, 保留原厂发票。

产品名称:
产品颜色:

姓名或单位: 电话 (手机):

联系地址:
用户签名: 日期: 年 月 日

零售商盖章: 销售日期: 年 月 日

保修条款

- 1. 此保修卡有效期至购买之日起24个月内。
2. 此保修卡只适用于原购买之产品。
3. 此保修服务只适用于保修期内, 并需提供有效保修卡、有效购机凭证或购机发票及全套产品, 否则保修无效。
4. 此配件 (电池及电源适配器) 的保修期为购买后六个月, 其若若性能及更须另收费。
5. 消费者自行改装或修理机内任何部分及一切人为损坏, 使在保修期内不能享受保修服务。
6. 此保修卡只在中国内地之各省市有效。

10