



# 目录

## CONTENTS



内线会议



1外线2分机会议




2外线1分机会议



多外线多分机会议

# ➤ 应用场景1 (内线会议)

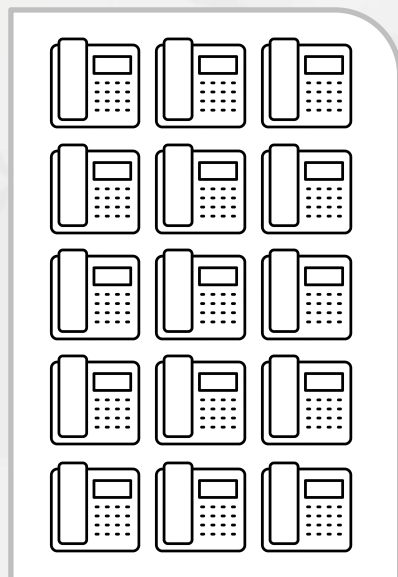

任意分机拨打组号，组内成员一起响铃，接起可一起通话形成会议

交换机参数设置

- 分机参数
- 中继参数
- 系统参数**
- 修改编程密码
- 退出

系统参数	系统时间参数	系统转移参数	电脑话务与外线呼入处理	门口机设置	字头管理	随身等级/黑名单	缩位拨号
1			回内线码与特殊操作码				**
2			普通线出局码				9
3			特殊线出局码				7
4			外线使用方式				升序
5			离位遇忙转移状态断电保存				Y
6			允许后台拨号				Y
7			<b>内线呼叫，分机组工作模式</b>				<b>群呼会议</b>
8			2-8等级可以拨打特殊号码功能				

交换机参数设置


- 分机参数**
- 中继参数
- 系统参数
- 修改编程密码
- 退出

分机参数 **分机组参数**

组别	组号码	组成员
1	<b>55</b>	<b>9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20</b>
2		
3		
4		
5		
6		

- 1、设置内线呼叫，分机组工作模式：群呼会议
- 2、添加组号码与组成员（组号码不低于两位数，且不能与分机字头相同，组成员填分机端口）

## ➤ 应用场景2 (1外线2分机三方会议)

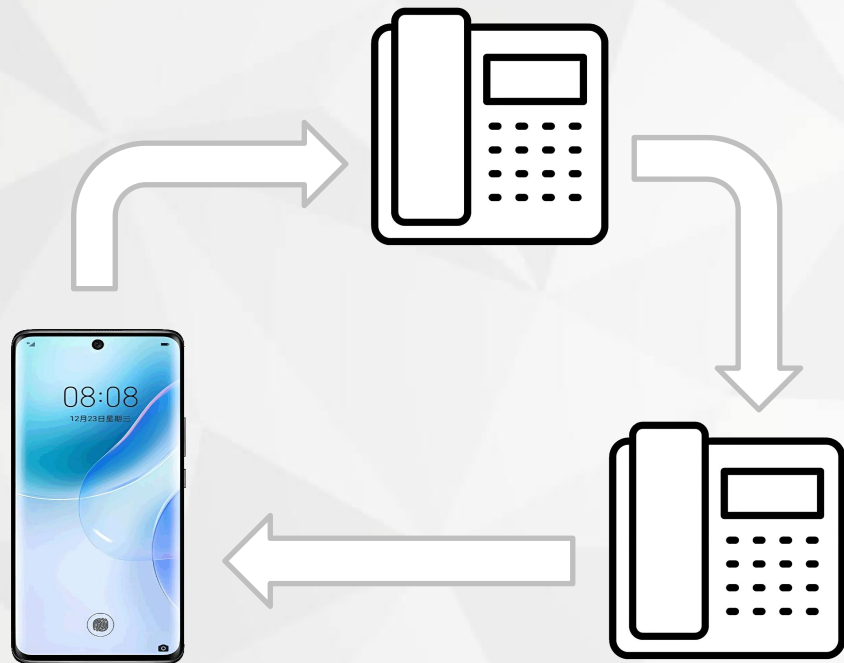


手机拨打到分机8001，8001转分机8002，  
形成三方通话

**此功能不用设置，只操作**

操作方法：

手机打进与8001通话过程中，8001按转接键（闪断键、R键、叉簧键都属于转接键），再按 \* 8002 ，8002接起来后，形成三方通话

## ➤ 应用场景3 (2外线1分机三方会议)

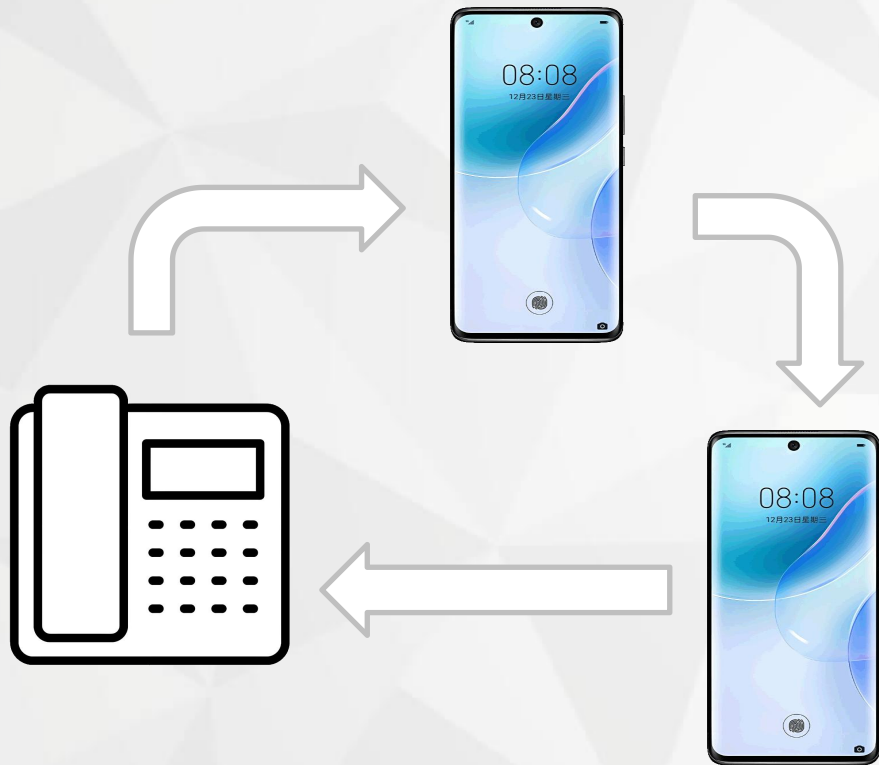

A手机拨打到分机8001，8001转B手机，形成三方通话

**此功能不用设置，只操作**


操作方法：

A手机打进与8001通话过程中，8001按转接键（闪断键、R键、叉簧键都属于转接键），再按 **## 保留外线**，再按出局码 + B手机，B手机接通后，8001再按转接键，再按 **#3**，形成三方通话

**(!)** 出厂会议时间为180秒，如果要增加时间，可在总机上输入 **\*##5555** 响一下再输入 **986 99#** 可增加至24分钟，因为有两条外线的会议必须要有时间限制，不能取消限制

## ➤ 应用场景4 (多外线多分机会议)

系统允许多至16个外线，  
内部分机不限的多方会议

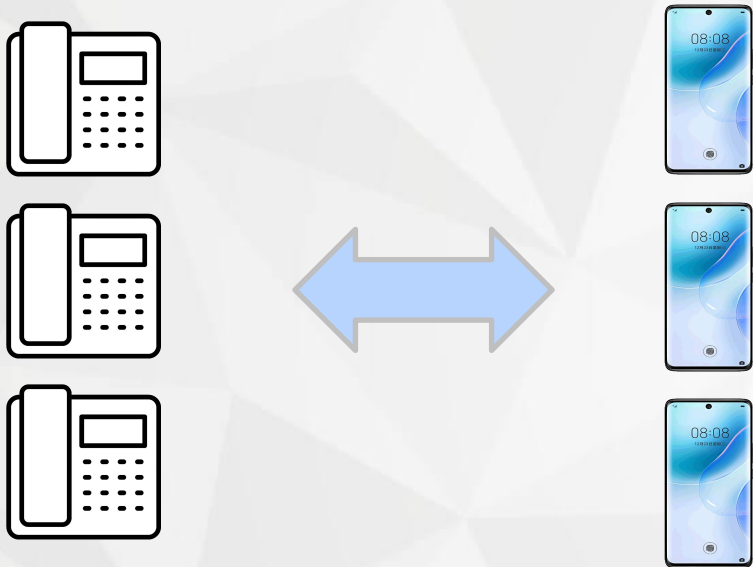

A分机与A手机通话中，A分机转B手机，  
再转B分机，最后形成多方通话

**此功能不用设置，只操作**

操作方法：

A分机打进与A手机通话过程中，A分机按转接键（闪断键、R键、叉簧键都属于转接键），再按 **#\* 保留外线**，再按出局码+B手机，手机B接通后，A分机再按转接键，再按 B分机，B分机接通后，A分机按转接键加 **#2** 进入会议

**(!) 出厂会议时间为180秒，如果要增加时间，可在总机上输入 **\*#\*5555** 响一下再输入 **986 99#** 可增加至24分钟，因为有两条外线的会议必须要有时间限制，不能取消限制**