



国威IP电话机录音功能使用说明

1. 介绍

1.1. 概述

本文适用于配置国威IP电话机录音, 录音格为: PCMU和PCMA

国威IP电话机三种录音模式为:

1、本地手动录音/本地自动录音 (USB 录音, 只支持 FAT32 格式的 USB 设备)

2、服务器录音

3、sip info 录音

备注: 适用于国威IP电话机。

2. 操作方法

2.1. 本地手动录音 (USB存储录音, 适合国威有USB接口的IP电话机)

1) 登录话机网页, 进入应用>> 录音管理页面, 勾选启用录音, 录音类型/选择本地。

注: 只支持 FAT32 格式的 USB 设备, 请先将USB格式化为FAT32。



The login form contains the following fields and controls:

- 用户: admin
- 密码:
- 语言: 中文 (with a dropdown arrow) and a checked checkbox.
- 登录 (button)

账号、密码为: admin, 举例国威GW28G



The screenshot shows the '录音管理' (Recording Management) page for a Guowei GW28G phone. The page includes a sidebar menu with options like '系统', '网络', '线路', '电话设置', '电话本', '通话记录', '快捷键', and '应用'. The main content area is titled '录音管理' and contains a '录音设置' (Recording Settings) section highlighted with a red box. This section includes:

- 启用录音:
- 录音类型: 本地 (dropdown menu)
- 语音编码: PCMU (dropdown menu)
- 提交 (button)

Below the settings is a '录音列表' (Recording List) section with a table header '序号' (Serial Number).

2) 进入快捷键页面，设置某个功能键类型为功能键，子类型选择录音，如图。



3) 在话机插入 USB 设备，建立通话后，按下录音键开始录音，LCD 界面会显示录音图标，录音过程可暂停、恢复通话，如图：





通话中，点击录音按键，即可录音，并显示红色录音符号。

4) 通话音频会保存为以“Record_当前系统时间”命名的文件。通话结束后，用户可以在web端>>应用>>录音管理页面或者话机端>>菜单>>应用>>USB>>浏览音频，查看录音列表，如图：

录音列表

序号	文件名称	文件大小
<input type="checkbox"/>	6007_2024.4.18-09.47.53	43724Bytes
<input type="checkbox"/>	6007_2024.4.23-08.11.24	21100Bytes
<input type="checkbox"/>	6007_2024.4.24-07.45.26	2988Bytes
<input type="checkbox"/>	6007_2024.4.24-07.45.31	63532Bytes
<input type="checkbox"/>	6007_2024.4.26-16.14.06	33324Bytes
<input type="checkbox"/>	王小二_2024.4.26-18.12.07	32076Bytes

删除

5) 用户可在话机端>>菜单>>应用>>USB>>浏览音频，上下键选择音频，点击播放录音



6) : 本地话机自动录音设置方法

1) 登录话机网页，进入应用>> 录音管理页面，在国威话机 web 后台应用-录音管理界面开启录音，选择录音模式为本地，如果需要在电脑上播放录音文件需要将语音编码设置为 PCMU 或 PCMA，点击提交。如下图所示：



2) 添加联动计划，在线路>>联动计划，添加联动计划，需要将号码设置为 x.，组播编码设置为 PCMU或 PCMA,动作设置为录音，方向选择两者，如下图所示：




通过以上设置，即可完成本地话机自动录音设置。

特别说明：号码设置为 x.（可以复制 x.）是代表全体适配的意思，本机对所有通话进行录音。

号码设置也可以填写某一个对方来电号码，则只能匹配这个来电号码进行录音。

2.2. 服务器录音

1) 登录话机网页，进入应用>> 录音管理页面，勾选启用录音，录音类型选择网络。在服务器地址和服务器端口中填写录音软件的 IP 和端口，注意：目前录音软件只支持 PCMA\PCMU 编码，如图。

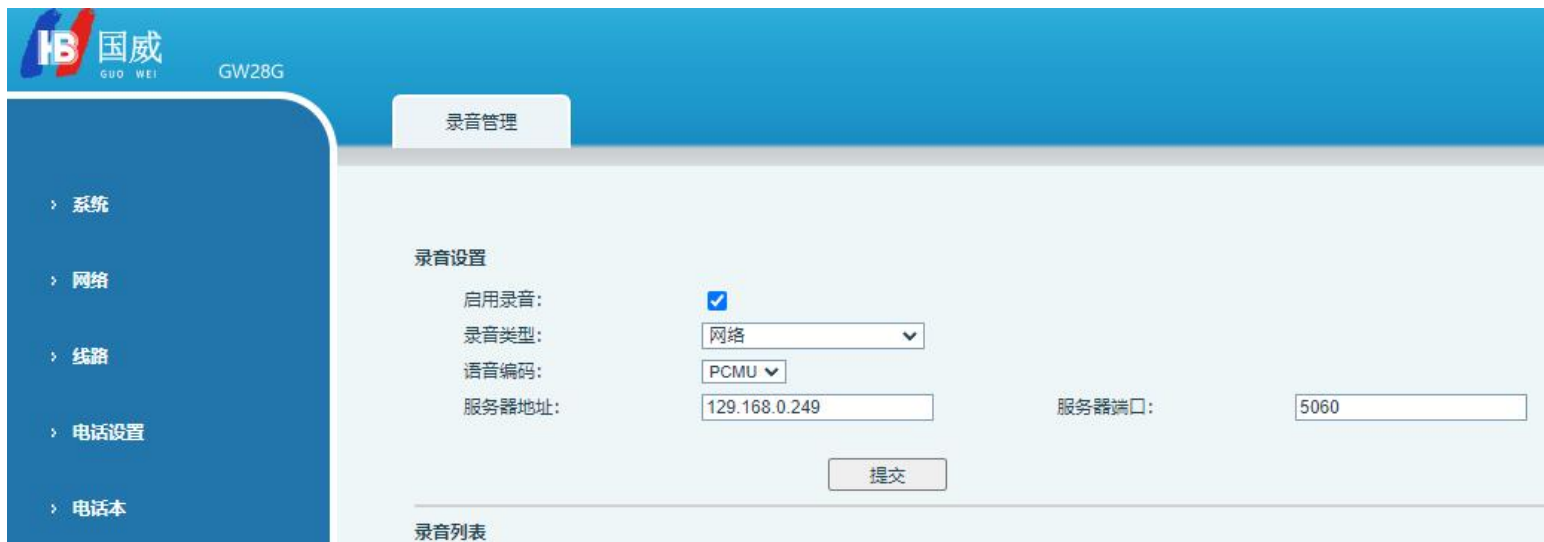

2.3. Sip info 录音

1) 登录话机网页，进入应用>> 录音管理页面，勾选启用录音，录音类型选择 Sip Info。注：使用 Sip info 录音类型，Sip 服务器需要支持 sip info 录音，这里以 国威HB1960 语音主机为例。

选择录音>>录音设置>>启动录音，可以选择录音前的提示音，可以选择录音的中继、分机、会议室。



要录音的分机

可选

已选

6013(pjsip)
 6014(pjsip)
 6015(pjsip)
 6016(pjsip)
6017(pjsip)
 6018(pjsip)
 6019(pjsip)
 6020(pjsip)
 6021(pjsip)
 6022(pjsip)
 6023(pjsip)
 6024(pjsip)
 6025(pjsip)
 6026(pjsip)
 6027(pjsip)

6001(sip)
 6002(pjsip)
 6003(pjsip)
 6004(pjsip)
 6005(pjsip)
 6006(pjsip)
 6007(pjsip)
 6008(pjsip)
 6009(pjsip)
 6010(pjsip)
 6011(pjsip)
 6012(pjsip)



要录音的会议室

可选

911



录音查询、下载、在线试听

录音查询

CSV

 开始日期:
 结束日期:
 搜索:

<input type="checkbox"/>	日期	时间	主叫	被叫	时长	信息
<input type="checkbox"/>	2024-04-26	16:56:59	6007	6005	00:00:16	<input type="button" value="▶"/> <input type="button" value="⬇"/>